B5WY-1061-01

ホッパーユニット(FMPR-CF81G)
取扱説明書

このたびは、ホッパーユニット(FMPR-CF81G) をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき, 本機が十分機能を発揮できますよう正しい取り扱いをお願いいたします。
このホッパーユニットを取り付けると、自動給紙口が 2 つになり，2 種類の単票用紙を選択して使うことができます。
なお、ハガキは使用できませんので注意してください。

「使用上のご注意」

1) ホッパーユニットを使用して「逆改行コマンドおよび、それに類するコマンド(用紙を逆方向に送るコマンドおよび、逆方向送り動作が含まれるコマンド)」で印字した場合は、用紙送りの精度が悪くなるばかりでなく、用紙の送り不良になることがあります。
2) 設置は、直射日光の当たる場所を避けてご使用ください。
3) 用紙は、温度、湿度などの影響を受け易く、安定した用紙送りへ悪影響を及ぼすため、保管も含め常温常湿のもとでご使用ください。
4) 落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
5) セットする用紙の枚数を単票用紙の場合(A4 サイズ 55Kg 用紙の場合)は 160 枚以内にしてください(用紙ガイドの赤線以内にセットしてください)。

1 構成品

ホッパーユニットは, 次のもので構成されています。

- ホッパーユニット本体……１個
- 用紙ガイド金具……２個
- 用紙サポート……１個
- セカンドビン識別チップ……１個
- 補助脚(FMPR3000G/3000 用)……２個
- 補助脚(FMPR-373A 用)……２個
- 取扱説明書……１冊(本書)
- 保証書……１冊

お願い

・保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。
お買い求めのときに、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。
・お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。
・保証書は日本国内のみで有効です。
・なお、不明な点については、お買い求めの販売店、またはハードウエア修理相談センターまでお問い合わせください。

『ハードウェア修理相談センター』
フリーダイヤル　：0120-422-297
受付時間　：平日 9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く）

All Rights Reserved,Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

「ご注意」
ホッパーユニットは、お使いになるプリンタ装置により取り付ける補助脚が異なるため 2 種類の補助脚を添付しています。

ＦＭＰＲ３０００Ｇ/３０００用補助脚	ＦＭＰＲ－３７３Ａ用補助脚
青色のラベルが貼り付けてあります。 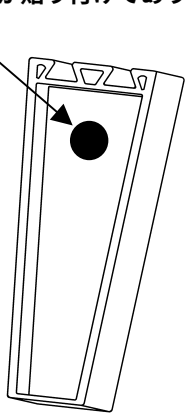	特別な表示はありません。 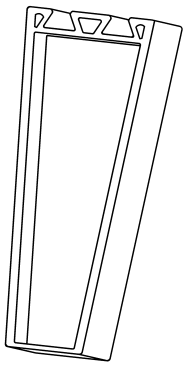

2 各部の名称

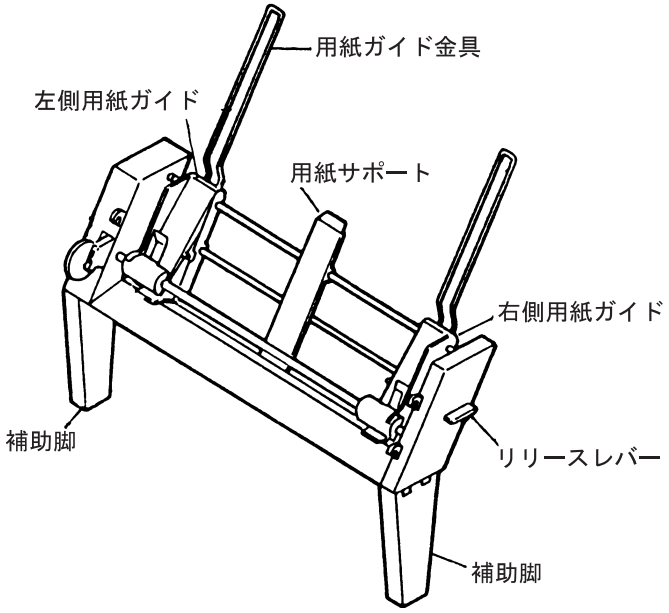

3 ホッパーユニットを取り付ける前に

ホッパーユニットの取り付けは、カットシートフィーダをプリンタ装置から取り外して行います。

1 カットシートフィーダをプリンタ装置から取り外します。

「ご注意」
カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

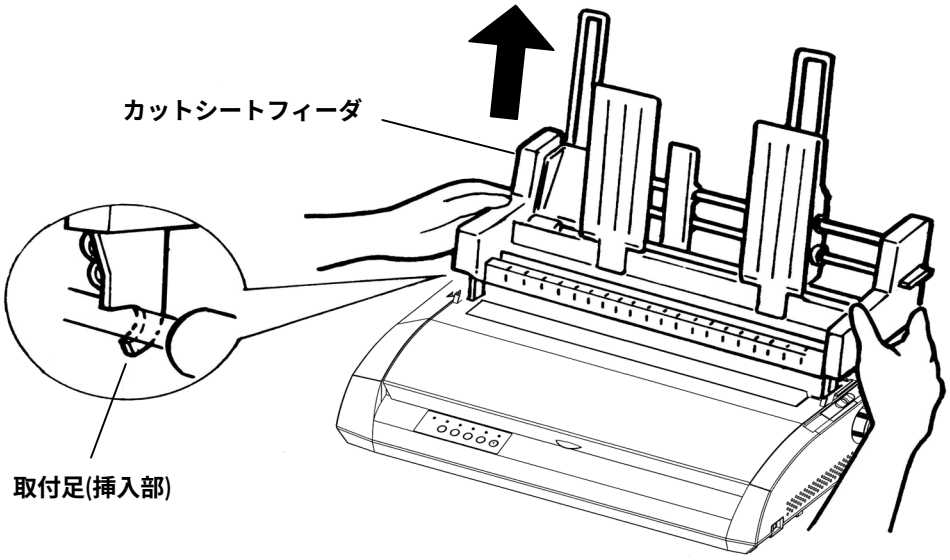

2 ギアカバーを折り取ります。

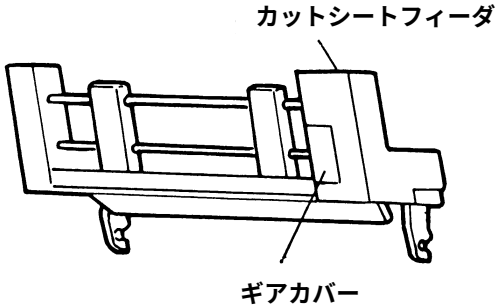

3 セカンドビン識別チップをカットシートフィーダの右取り付足に取り付けます。

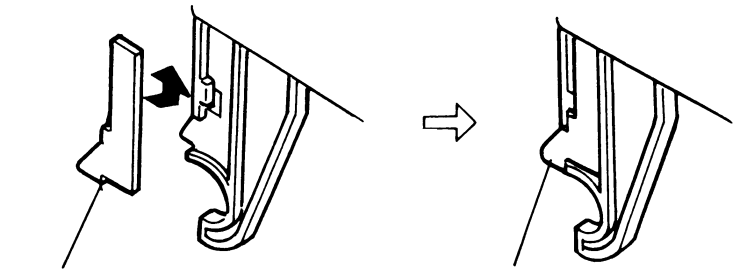

4 ホッパーユニットの取り付け

1 用紙サポートを用紙ガイドの横棒の中央に取り付けます。
2 用紙ガイド金具（２個）を左右の用紙ガイドに差し込みます。
3 プリンタ装置に対応する補助脚を取り付けます。
FMPR3000G/3000：青色ラベルのある補助脚を取り付けます。
FMPR-373A　　：青色ラベルのない補助脚を取り付けます。

「ご注意」
ホッパーユニットを取り付けたり、取り外したりするときにホッパーユニットのギア及び用紙送りローラの部分を持たないでください。

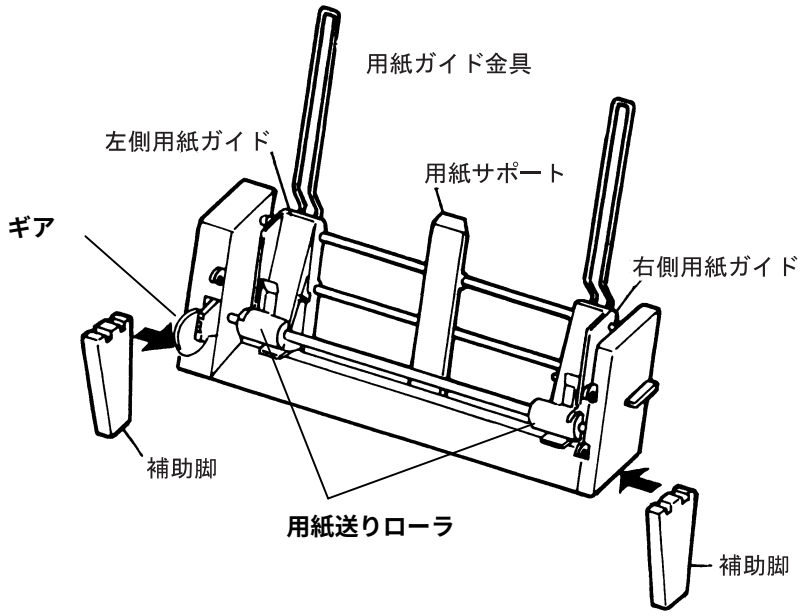

4 ホッパーユニットを後部から矢印方向に押しながら、フック（左右）をカットシートフィーダのスタッドに引っ掛けて下方向へ押し下げます。

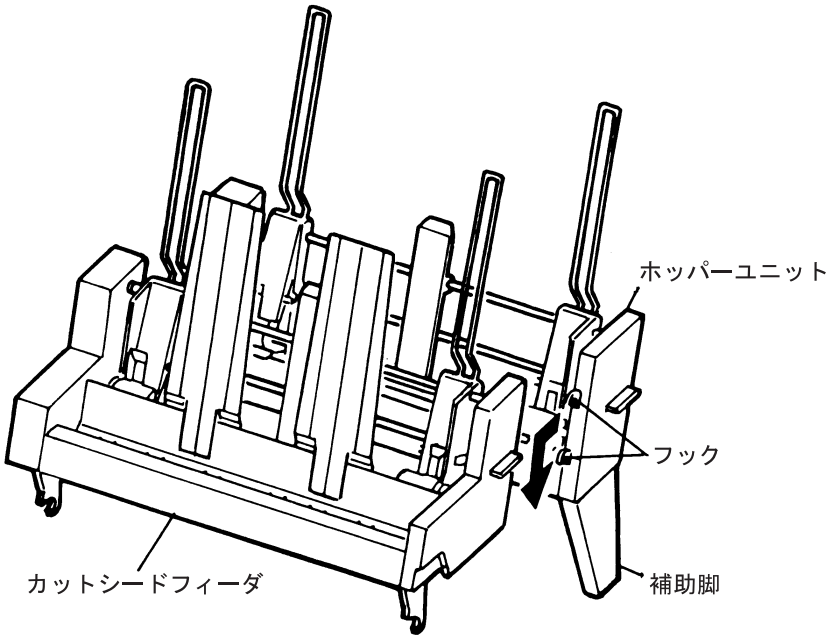

5 カットシートフィーダをプリンタ装置の上まで持ち上げ、手前に傾けて取付足を溝に差し込み、プリンタ装置のプラテン軸にかませてから、後ろに倒します。
6 セットし終えたら，カットシートフィーダが水平にセットされていることを確認してください。

「ご注意」
カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

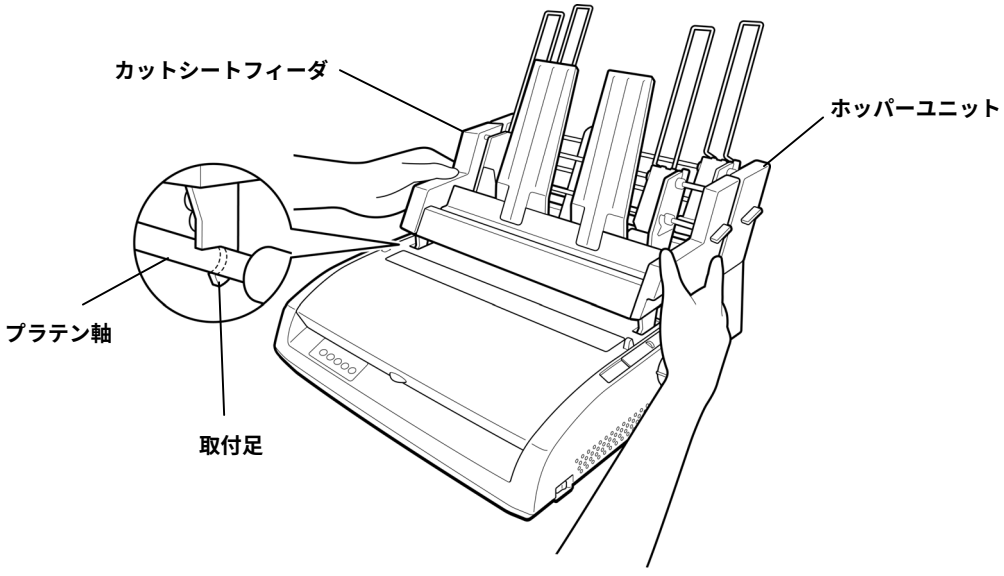

5 カットシートフィーダ/ホッパーユニット取り付け時の連続帳票用紙のセットについて

- カットシートフィーダとホッパーユニット(オプション)を取り付けたまま連続帳票用紙を使用する場合はカットシートフィーダを取り付ける前に、連続帳票用紙をセットすることをおすすめします。
- カットシートフィーダとホッパーユニット(オプション)を取り付けたまま連続帳票用紙を使用する場合の用紙の置きかたについては、あらかじめプリンタ本体のマニュアルをご確認ください。用紙の配置が正しくない場合、用紙の流れが机の角などに当たって妨げられ、正しく用紙が送られないため、改行ズレ、斜行印字などが発生することがあります。
- カットシートフィーダとホッパーユニット装着時で連続帳票用紙をご使用の際には、図のようにセットしてください。また、ホッパーユニットが補助脚によって安定している状態になっているか確認してください。

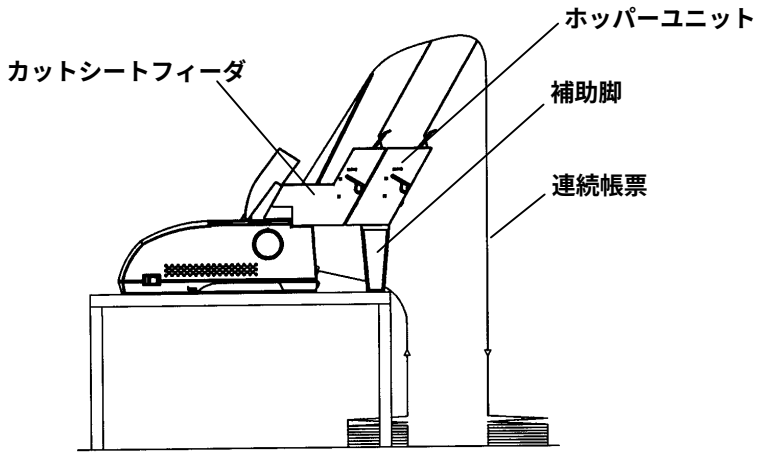

6 ホッパーユニットの取り外し

1 カットシートフィーダをプリンタ装置から取り外します。
カットシートフィーダを手前に傾けて取付足をプリンタ装置のプラテン軸から外して矢印方向に持ち上げてカットシートフィーダを外します。

「ご注意」
カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

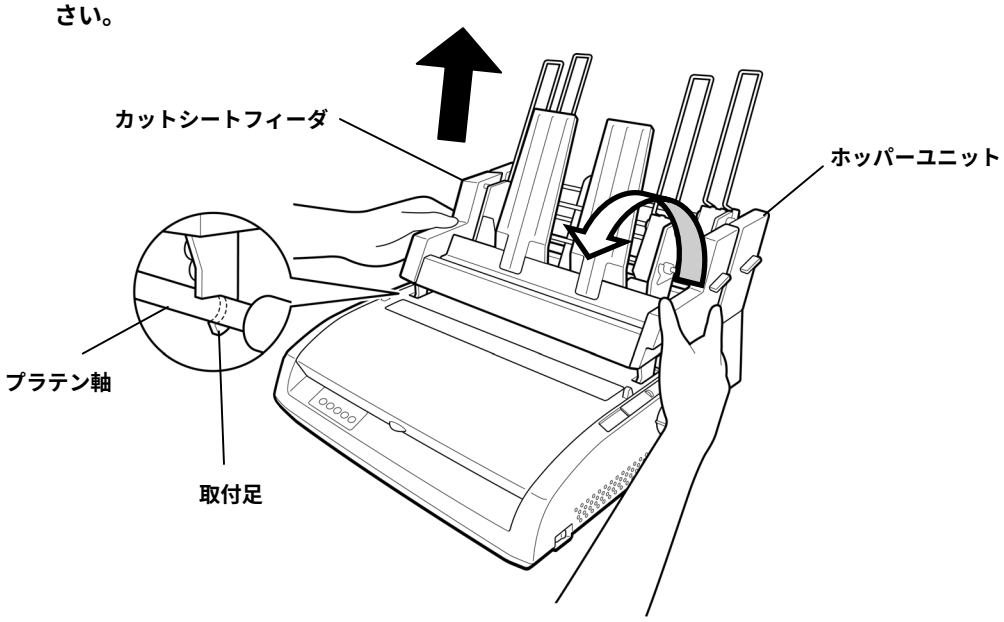

2 カットシートフィーダからスタッカサポートと用紙ガイド金具、セカンドビン識別チップ、ホッパーユニットから用紙ガイド金具、補助脚を取り外します。カットシートフィーダを裏返しにしてホッパーユニットのロックレバーを押しながら矢印方向にスライドさせカットシートフィーダから外します。
セカンドビン識別チップ取り外し方法は、3-3 項の取り付けの逆手順で取り外します。

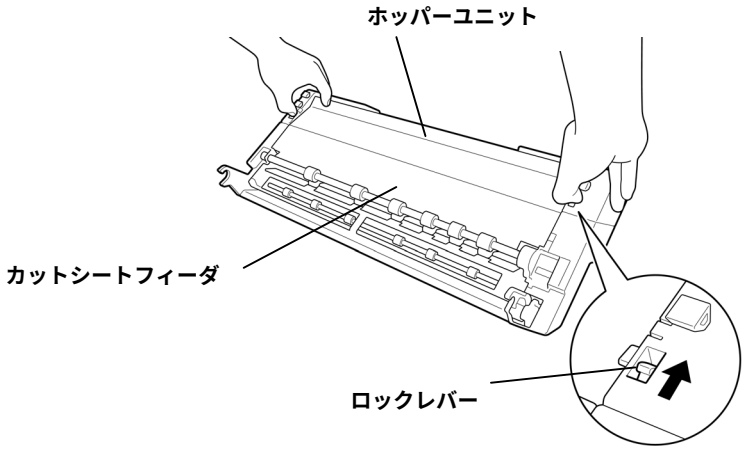

7 アフターサービスについて

- **お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。**
- **保証書は日本国内のみで有効です。**
- **無償保証期間は、お買い上げ日より 6 か月です。詳細は保証書をご覧ください。**
- **保守部品供給期間は、製造中止後 5 年です。**
- **分解、改造などを行わないでください。無償保証期間内でも無償修理が受けられないことがあります。**
- **プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。サプライ品以外の用品をお使いになったことによる、製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。**
- 故障の際は下記までご連絡ください。

『ハードウェア修理相談センター』
フリーダイヤル　：0120-422-297
受付時間　　：平日 9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く）